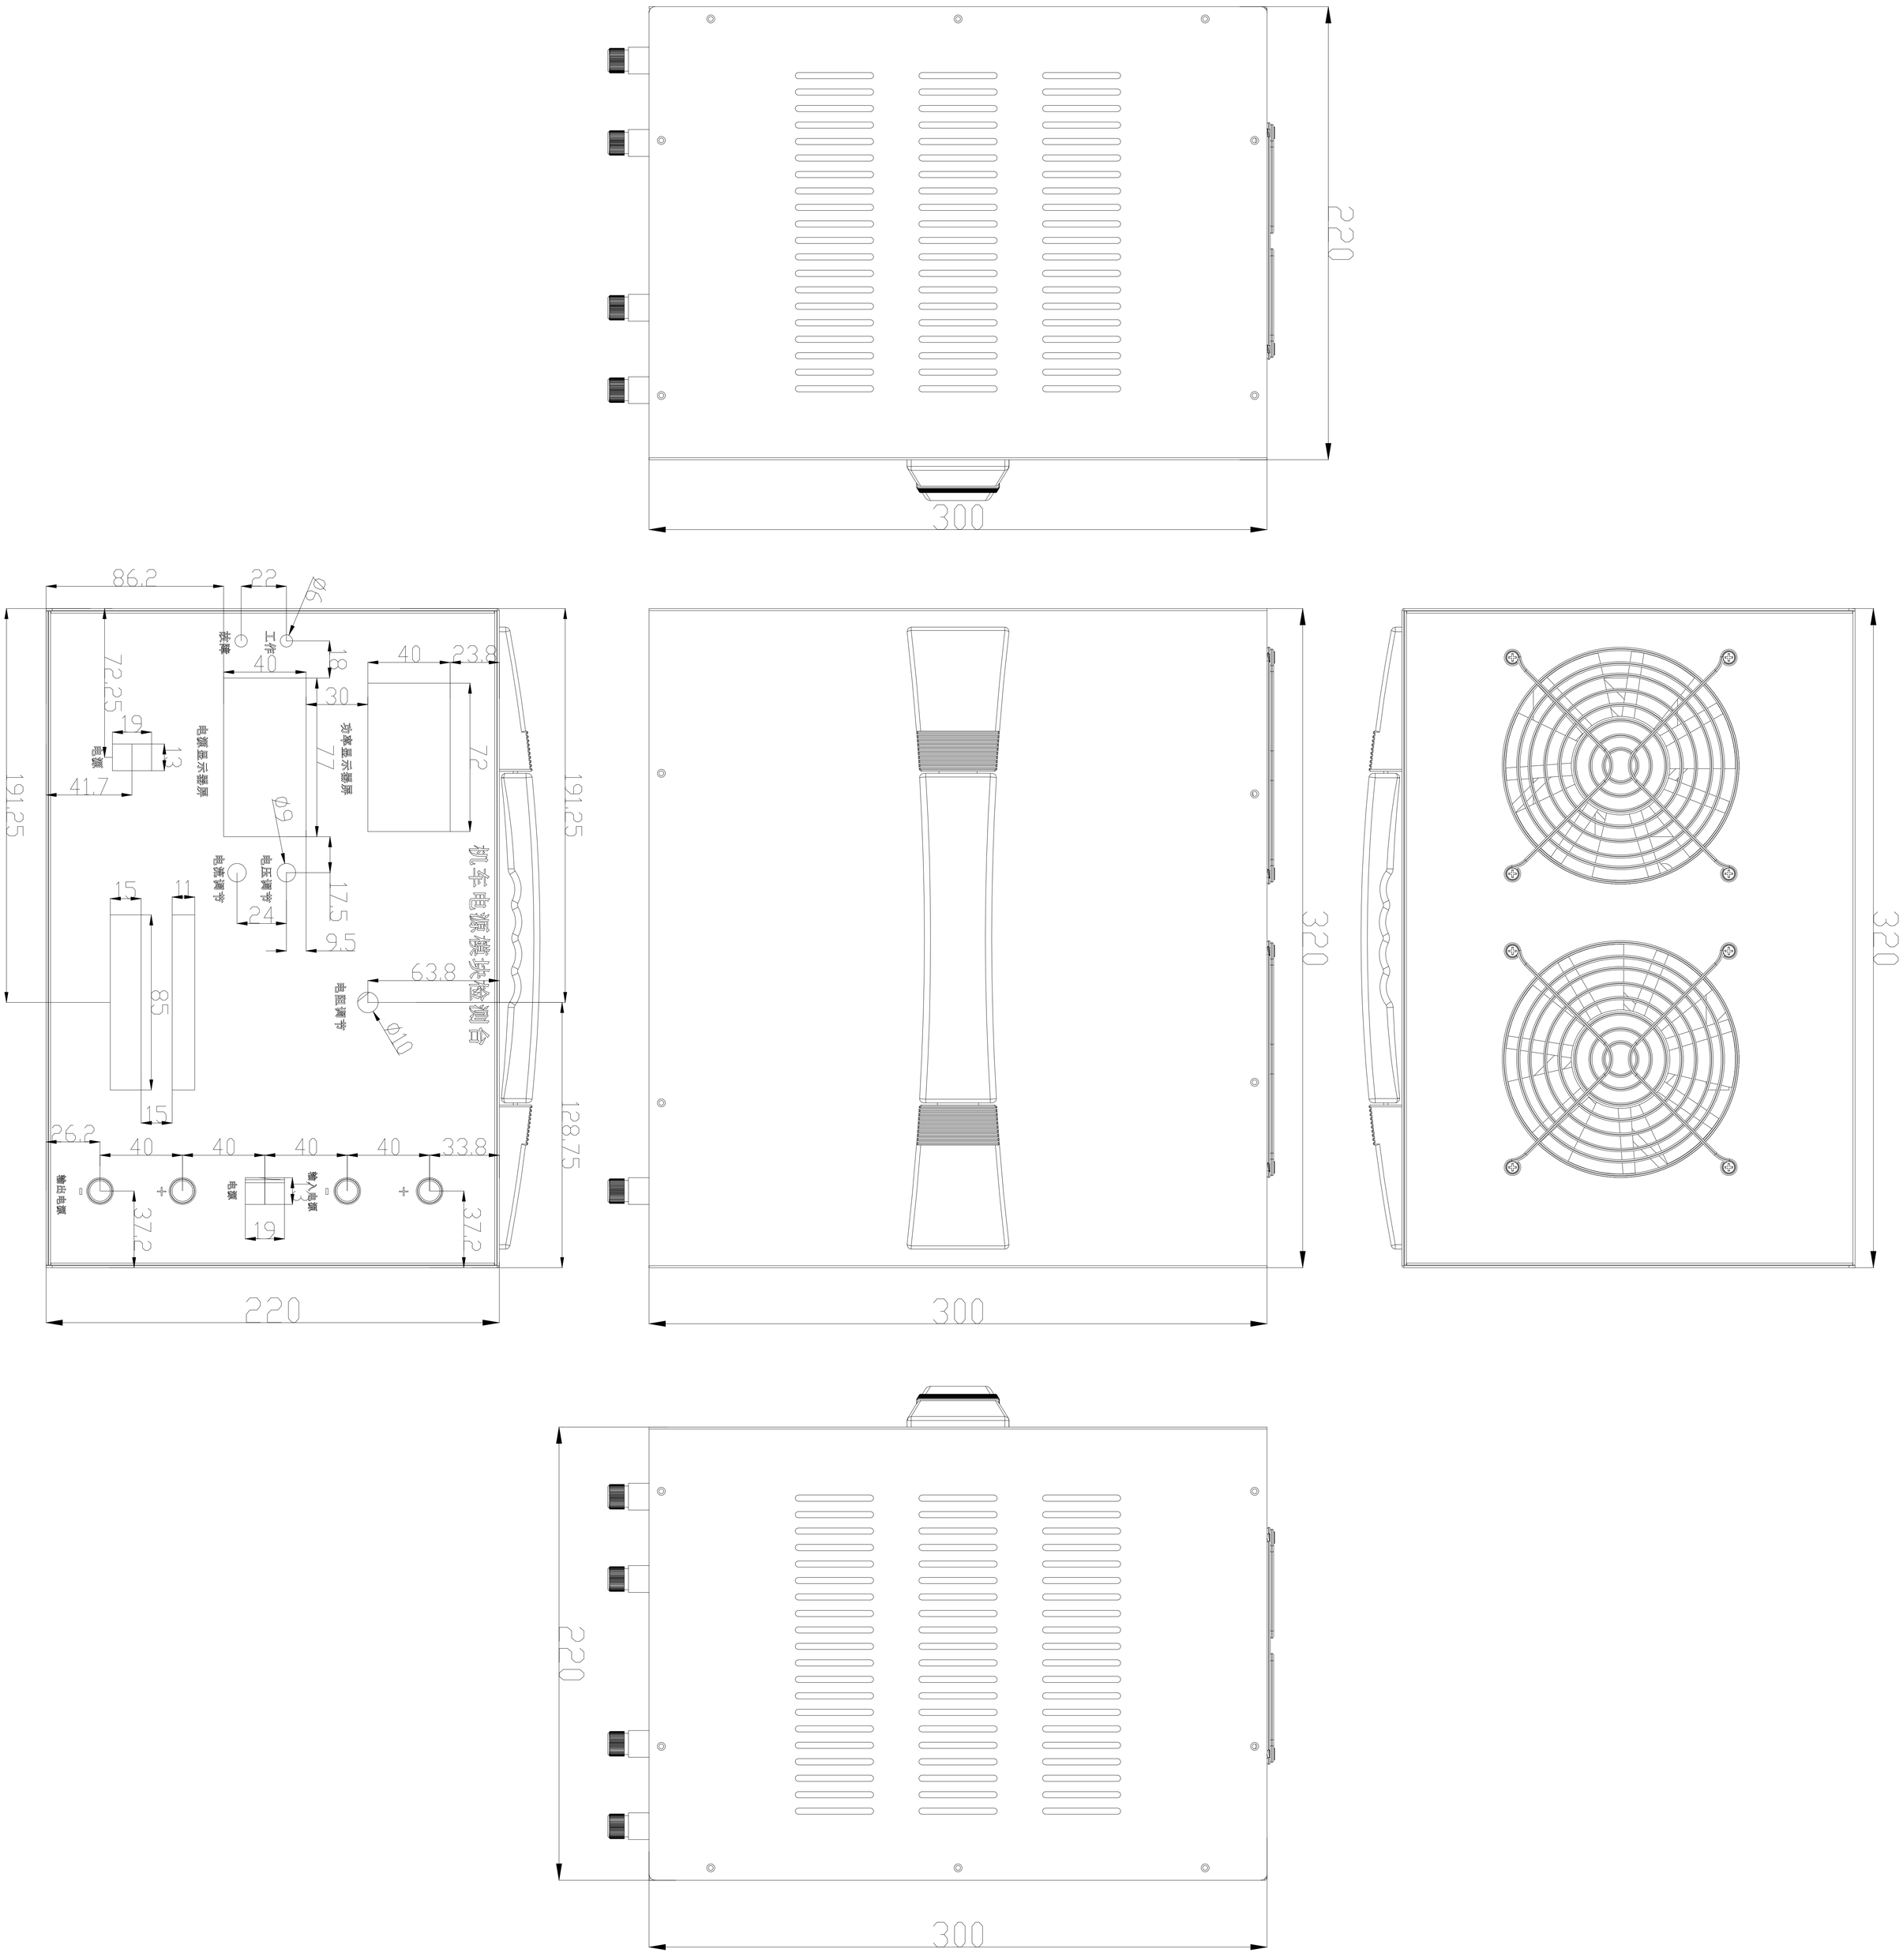

220
300
86.2
22
Ø6
工作
故障
40
18
30
40
23.8
72.25
19
13
电源
41.7
电源显示器屏
功率显示器屏
77
72
Ø9
电压调节
电流调节
24
17.5
9.5
15
11
85
15
63.8
电阻调节
Ø10
机车电源模块检测台
26.2
40
40
40
40
33.8
输出电源
电源
输入电源
37.2
19
37.2
191.25
191.25
128.75
220
300
320
320
220
300